


- 1. Sicherheitshinweise
2. Erstinbetriebnahme
3. Funktionsübersicht
4. Symbolerklärung
5. Tastenfunktion
6. Bedienhinweise
7. Kanal ON OFF / Permanent P
8. Schaltzeit programmieren
9. Beispiel einer Programmierung
10. Impuls
11. Ferienschaltung
12. Weitere Einstellungen
13. Programm Ändern
14. Datenschlüssel*

- 1. Sicherheitshinweise
- Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- Nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz anschließen!
- Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie!
- Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!

- 2. Erstinbetriebnahme
- Die Schaltuhr wird im Sleep-Modus ausgeliefert.
- Drücken Sie die OK-Taste (1 Sekunde).
- Die Schaltuhr ist mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und der europäischen Sommerzeitregel voreingestellt.
- Stellen Sie die gewünschte Sprache mit den [Sprache]-Tasten ein und bestätigen Sie mit [OK].
- Datum, Uhrzeit und Sommerzeitregel falls nötig mit den [Datum]-Tasten einstellen und jeweils mit [OK] bestätigen.

3. Funktionsübersicht

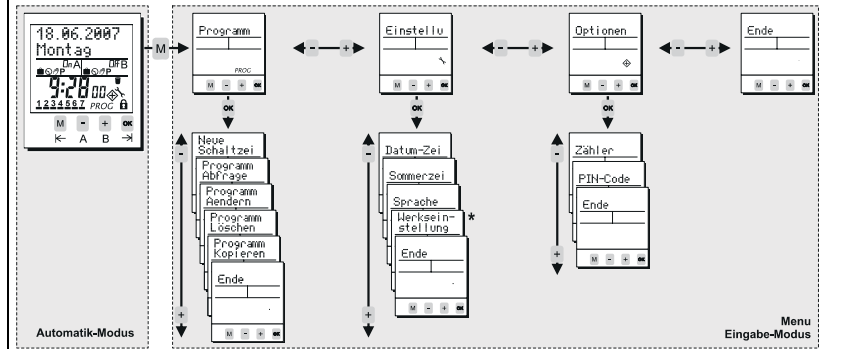

4. Symbolerklärung

Table with symbols and their meanings: On (Kanal eingeschaltet), Off (Kanal ausgeschaltet), Calendar icon (Ferien-/Datums-Schaltung aktiv), Clock icon (Aktueller Schaltzustand), Hand icon (Akt. Schaltzustand), P icon (Akt. Schaltzustand), Underline icon (Wochentage Montag...), Trash icon (Programm löschen), Lock icon (Schaltuhr ist über PIN gesperrt).

5. Tastenfunktion

- [M] 1. Wechsel von Automatik-Modus in den Eingabe-Modus.
[←] 2. Zurück-Funktion (Eine Ebene zurück).
[+/-] 1. Eingabe-Modus: Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Optionen.
2. Eingabe-Modus: Verändern der blinkenden Stelle.
[A/B] 1. Automatik-Modus: Ein- oder Ausschalten eines Kanals bis zur nächsten programmierten Schaltzeit.
2. Automatik-Modus: Tastendruck länger als 3 sec. = Permanentschaltung (7).
[OK] 1. Aktivieren der Schaltuhr durch Betätigen länger als 1 Sekunde (Ohne Netzspannung).
2. Bestätigen der Auswahl oder der Programmierung (Eine Ebene tiefer).


6. Bedienhinweise

- Gangreserve (ohne Netz): Taste OK für eine Sekunde betätigen, das Display schaltet ein.
■ Mit der [M]-Taste gelangen Sie in der Programmierung immer einen Schritt / eine Ebene zurück.
■ Am Schluss einer kompletten Eingabe erscheint Ende. Bestätigen Sie Ende mit OK wechseln Sie zum Automatik-Modus zurück.
■ Am Schluss mancher Eingaben können Sie mit den [A/B]-Tasten zwischen Ende oder Weiter wählen.
■ Bei Auswahl Ende während der Eingabe geht die Uhr ohne Übernahme der Daten in den Automatik-Modus.

7. Kanal ON OFF / Permanent P

Kanal ON OFF
Durch Druck der [A/B]-Tasten ([+/-]-Tasten) können Sie Kanäle manuell schalten.
Permanentschaltung P
Permanentschaltung durch 3-Sek.-Druck auf die entsprechende Kanaltaste [A/B].

8. Schaltzeit programmieren (Siehe auch Programmierbeispiel Punkt (9))

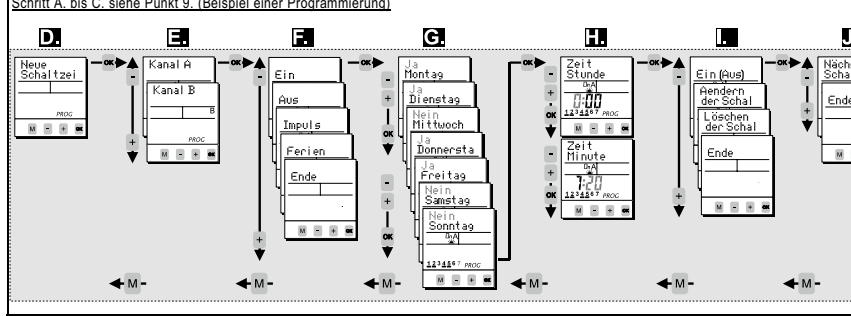

9. Beispiel einer Programmierung für normale Schaltzeiten (Standard)

- A. [OK]-Taste für eine Sekunde drücken.
B. [A/B]-Taste drücken.
C. Bestätigen Sie Programm mit der [OK]-Taste.
D. Bestätigen Sie Neue Schaltzeit mit der [OK]-Taste.
E. Wählen Sie mit den [A/B]-Tasten den gewünschten Kanal aus.
F. Für eine normale Einschaltzeit oder Ausschaltzeit wählen Sie mit den [A/B]-Tasten den Menüpunkt Ein oder Aus an und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK].
G. In dieser Ebene müssen Sie anhand der [A/B]-Tasten für jeden Wochentag wählen, ob geschaltet wird 'Ja' oder ob nicht geschaltet wird 'Nein'.
H. Zeiteinstellung: Stunden [H] und dann [OK], Minuten [M] und dann [OK].
I. Kontrollabfrage: Ist die blinkende Schaltzeit-Zusammenfassung richtig, bestätigen Sie die Abfrage mit der [OK]-Taste.
J. Möchten Sie die Programmierung fortsetzen, bestätigen Sie Nächste Schaltzeit mit [OK].

10. Impuls

Die Impuls-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit eine Ein-Schaltzeit mit festgelegter Schaltdauer zu programmieren.
Legen Sie die Einschaltdauer fest (Impuls Minute / Impuls Sekunde).
Legen Sie die Wochentage Ihrer Impuls-Schaltzeit fest
Legen Sie die Einschaltzeit fest (Zeit Stunde / Zeit Minute)


11. Ferienschaltung

- Pro Kanal steht die Eingabe einer Ferienzeit zur Verfügung.
■ Die Bearbeitung der Feriensschaltung erfolgt entsprechend der Schaltzeitprogrammierung in Punkt (8/9).
■ Die Auswahl Ferien wird im Menu Neue Schaltzeit nicht mehr angeboten, wenn die Feriensschaltung bereits verwendet wird.

12. Weitere Einstellungen

Table with columns: Menü-Punkt, Hauptmenü, Anwendungen. Rows include: Programm Abfrage, Programm Kopieren, Programm Löschen, Datum, Sommerzeit, Sprache, Werkseinstellungen*, Zähler, PIN-Code, Reset-Funktion.

13. Programm Ändern

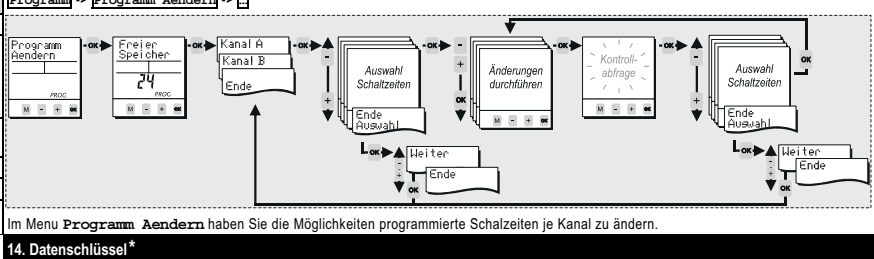

14. Datenschlüssel*

- Daten Sichern: Speichern der Daten von der Uhr auf den Datenschlüssel.
■ Uhr programmieren: Speichern der Daten vom Datenschlüssel auf die Uhr.
■ Schlüssel Funktion: Abspielen der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten.
■ Schlüssel anschauen: Abfrage der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten / Speicherplatz.

*OPTIONAL